brother

QL-570

Label Printer

Setup & Operation Guide

Guía de configuración y uso

DK LABEL DK TAPE

Be sure to read and understand this guide before using the machine. We recommend that you keep this guide nearby for future reference.

Asegúrese de leer este manual antes de usar la impresora. Le recomendamos conservar este manual a mano para poder consultarlo como referencia en el futuro.

Thank you for purchasing the Brother QL-570.
This guide briefly describes the steps to start using the Brother QL-570.
See the User's Guide for details. The User's Guide can be found in the Manuals folder of the included CD-ROM.

We strongly recommend that you read this guide carefully before using the Brother QL-570, and then keep it nearby for future reference.

We provide service & support for users who register their products on our website. We recommend that you take this opportunity to register with us by visiting us at:

Online User Registration
http://registermybrother.com/

Online Support Page
http://solutions.brother.com/

NOTE: It is also possible to access the above sites from the online user registration window of the included CD-ROM. We look forward to your registration.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party:	Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA TEL: (908) 704-1700
declares that the product	
Product Name:	Label Printer QL-570
Model Number:	QL-570

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Brother® Two-Year Limited Warranty and Replacement Service (USA Only)

Who is covered:

- This limited warranty ("warranty") is given only to the original end-use/retail purchaser (referred to in this warranty as "Original Purchaser") of the accompanying product, consumables and accessories (collectively referred to in this warranty as "this Product").
- If you purchased a product from someone other than an authorized Brother reseller in the United States or if the product was used (including but not limited to floor models or refurbished product), prior to your purchase you are not the Original Purchaser and the product that you purchased is not covered by this warranty.

What is covered:

- This Product includes a Machine and Consumable and Accessory Items. Consumable and Accessory Items include but are not limited to label and tape rolls and print servers.
- Except as otherwise provided herein, Brother warrants that the Machine and the accompanying Consumable and Accessory Items will be free from defects in materials and workmanship, when used under normal conditions.
- This warranty applies only to products purchased and used in the United States. For products purchased in, but used outside, the United States, this warranty covers only warranty service within the United States (and does not include shipping outside the United States).

What is the length of the Warranty Periods:

- Machines: two year from the original purchase date.
- Accompanying Consumable and Accessory Items: 90 days from the original purchase date or the rated life of consumable, whichever comes first.

What is NOT covered:

This warranty does not cover:

(1) Physical damage to this Product;
(2) Damage caused by improper installation, improper or abnormal use, misuse, neglect or accident (including but not limited to transporting this Product without the proper preparation and/or packaging);
(3) Damage caused by another device or software used with this Product (including but not limited to damage resulting from use of non Brother®-brand parts and Consumable and Accessory Items);
(4) Consumable and Accessory Items that expired in accordance with a rated life; and,
(5) Problems arising from other than defects in materials or workmanship.

This limited warranty is VOID if this Product has been altered or modified in any way (including but not limited to attempted warranty repair without authorization from Brother and/or alteration/removal of the serial number).

What to do if you think your Product is eligible for warranty service:

Report your issue to our P-touch Customer Service Hotline at 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) or to a Brother Authorized Service Center **within the applicable warranty period**. Supply Brother or the Brother Authorized Service Center with a copy of your dated bill of sale showing that this Product was purchased within the U.S.. For the name of local Brother Authorized Service Center(s), call 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) or visit www.brother-usa.com.

What Brother will ask you to do:

After contacting Brother or a Brother Authorized Service Center, you may be required to deliver (by hand if you prefer) or send the Product properly packaged, freight prepaid, to the Authorized Service Center together with a photocopy of your bill of sale.

You are responsible for the cost of shipping, packing product, and insurance (if you desire). You are also responsible for loss or damage to this Product in shipping.

INTRODUCTION

What Brother will do:

If the problem reported concerning your Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items is covered by this warranty and if you first reported the problem to Brother or an Authorized Service Center within the applicable warranty period, Brother or its Authorized Service Center will repair or replace the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items at no charge to you for parts or labor. The decision as to whether to repair or replace the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items is made by Brother in its sole discretion.

Brother reserves the right to supply a refurbished or remanufactured replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items and use refurbished parts provided such replacement products conform to the manufacturer's specifications for new product/parts.

The repaired or replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items will be returned to you freight prepaid or made available for you to pick up at a conveniently located Authorized Service Center.

If the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items are not covered by this warranty (either stage), you will be charged for shipping the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Items back to you and charged for any service and/or replacement parts/products at Brother's then current published rates.

The foregoing are your sole (i.e., only) and exclusive remedies under this warranty.

What happens when Brother elects to replace your Machine:

When a replacement Machine is authorized by Brother, and you have delivered the Machine to an Authorized Service Center, the Authorized Service Center will provide you with a replacement Machine after receiving one from Brother. If you are dealing directly with Brother, Brother will send to you a replacement Machine with the understanding that you will, after receipt of the replacement Machine, supply the required proof of purchase information, together with the Machine that Brother agreed to replace. You are then expected to pack the Machine that Brother agreed to replace in the package from the replacement Machine and return it to Brother using the prepaid freight bill supplied by Brother in accordance with the instructions provided by Brother. Since you will be in possession of two machines, Brother will require that you provide a valid major credit card number.

Brother will issue a hold against the credit card account number that you provide until Brother receives your original Product and determines that your original Product is entitled to warranty coverage. Your credit card will be charged up to the cost of a new Product only if: (i) you do not return your original Product to Brother within five (5) business days; (ii) the problems with your original Product are not covered by the limited warranty; (iii) the proper packaging instructions are not followed and has caused damage to the product; or (iv) the warranty period on your original Product has expired or has not been sufficiently validated with a copy of the proof of purchase (bill of sale).

The replacement Machine you receive (even if refurbished or remanufactured) will be covered by the balance of the limited warranty period remaining on the original Product, plus an additional thirty (30) days. You will keep the replacement Machine that is sent to you and your original Machine shall become the property of Brother. **Retain your original Accessory Items and a copy of the return freight bill, signed by the courier.**

Limitations:

Brother is not responsible for damage to or loss of any equipment, media, programs or data related to the use of this Product. Except for that repair or replacement as described above, Brother shall not be liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages or specific relief. Because some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.
THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, WHETHER EXPRESSED BY AFFIRMATION, PROMISE, DESCRIPTION, DRAWING, MODEL OR SAMPLE. ANY AND ALL WARRANTIES OTHER THAN THIS ONE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED.

- This Limited Warranty is the only warranty that Brother is giving for this Product. It is the *final expression and the exclusive and only statement* of Brother's obligations to you. It replaces all other agreements and understandings that you may have with Brother or its representatives.
- This warranty gives you certain rights and you may also have other rights that may vary from state to state.
- This Limited Warranty (and Brother's obligation to you) may not be changed in any way unless you and Brother sign the same piece of paper in which we (1) refer to this Product and your bill of sale date, (2) describe the change to this warranty and (3) agree to make that change.

Important:

We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you ship this Product.

Important Information

Should you have questions, or need information about your Brother Product, we have a variety of support options for you to choose from:

USA-Customer Service:
Customer Service
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Customer Service
1-901-379-1210 (fax)

Website
www.brother-usa.com

Supplies / Accessories
www.brothermall.com
or 888-879-3232

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
100 SOMERSET CORPORATE BLVD.
BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911

Record your model and serial number and your date and location of Purchase below for your records. Keep this information with your proof of purchase (bill of sale) in case your Product requires service.

Model # _____

Serial # _____

Date of purchase: _____

Store where purchased: _____

Location of store: _____

Important: We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you need to ship the machine.

Save Time - Register On-Line!

Don’t stand in line at the post office or worry about lost mail. Visit us on-line at **www.registermybrother.com**

Your product will immediately be registered in our database and you can be on your way! Also, while you're there, look for contests and other exciting information!

Contents

Introduction 1
Contents 1
General Infomation 2
Safety precautions 3
General Precautions 5

STEP 1 Getting started 7
1 Unpacking the Brother QL-570 7
2 Parts Description 8
Main Printing Unit 8
3 Setting the DK Roll 8
4 Connecting the power supply 9

STEP 2 Installing the software 11
Installing the software 11
1. When using Microsoft® Windows 11
2. When using Mac OS® 13

STEP 3 Label overview 15
1 Variety of the Labels 15
2 General Procedures 16
3 Start P-touch Editor Help 17
For Windows 17
For Mac 18

STEP 4 Reference 19
Main specifications 19
Accessories (For USA Only) 20

General Infomation

■Compilation and Publication Notice

Under the supervision of Brother Industries Ltd., this guide has been compiled and published, covering the latest product's descriptions and specifications.

The contents of this guide and the specifications of this product are subject to change without notice.

Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and materials contained herein and shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not limited to typographical and other errors relating to the publication.

© 2007 Brother Industries Ltd.

■Trademarks

The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.
Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.
© 2007 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
Microsoft, Windows Vista and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation, USA.
Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc.
The names of other software or products used in this document are trademarks or registered trademarks of the respective companies that developed them.
Each company whose software title is mentioned in this guide has a Software License Agreement specific to its proprietary programs.
All other brand and product names mentioned in this Setup & Operation Guide and the User's Guide are registered trademarks of their respective companies.

■Symbols Used in this Guide

The symbols used throughout this guide are as follows:

This symbol shows information or directions that should be followed. If ignored, the result may be injury, damage, or failed operations.

This symbol shows information or directions that can help you better understand and use the machine more efficiently.

Safety precautions

Read and understand all of these instructions and save them for later reference. Follow all warnings and instructions marked on the product.

Warning	Tells you what to do to avoid the risk of injury.
Caution	Tells you about procedures you must follow to prevent damage to the machine.

The symbols used in this guide are as follows:

⃠	Action NOT allowed to do	⃠	DO NOT disassemble the product.
⃠	DO NOT splash the product with or immerse the product in water.	⃠	DO NOT touch a given portion of the product.
❗	Mandatory action		Unplugging
⚠	Alerts to the possibility of electrical shock		

■To use the machine safely

⚠Warning

Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, or other damage.

■The Machine

- ⚠ Unplug the power cord immediately and stop using the machine during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- ⃠ Do not touch any metal parts near the print head. The print head becomes very hot during use and remains very hot immediately after use. Do not touch it directly with your hands.
- ⃠ Dispose of plastic bags correctly and keep away from babies and children. Do not wear or play with plastic bags.
- Unplug the power cord immediately and stop using the machine if you notice any abnormal odor, heat, discoloration, deformation or anything unusual whilst the machine is in use or storage.
- ⃠ Do not disassemble the machine. For inspection, adjustment and repair of the machine contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center.
- ⃠ Do not drop, hit or otherwise bang the machine.
- ⃠ Do not hold and lift the machine by the DK Roll cover. The cover could come off and the machine could fall and become damaged.
- ⃠ Do not allow the machine to get wet in any way.
- ⃠ Do not use the machine with foreign objects in it. If water or any foreign objects should enter the machine, unplug the power cord from the electric outlet and remove the foreign object. If necessary, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center.
- ⃠ Do not hold the machine with only one hand. The machine may slip out of your hand.

⚠Warning

Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, or other damage.

■Power Cord

- Use only the authorized power source (120V AC) for the machine.
- Use only the power cord included with the machine.
- Do not handle the power cord or plug if your hands are wet.
- Do not overload the electrical outlet sockets with too many appliances or plug the power cord into a damaged electrical outlet.
- Do not cut, damage, alter or place heavy objects on the power cord.
- Do not use the power cord if it is damaged.
- Ensure the power cord is correctly inserted into the electrical outlet.
- If the machine will not be used for an extended period, remove the power cord from the electrical outlet.

⚠Caution

Follow these guidelines to avoid fire, electric shock, or other damage.

■The Machine

- The electrical outlet should be close to the machine and be easily accessible.

■Power Cord

- Always hold the power cord when unplugging the power cord from or plugging it into the electrical outlet. Pulling on the power cord could cause problems.

■Cutter

- Do not touch the blade of the cutter.
- Do not open the top cover when the cutter is operating.

■Installation/Storage

- Put the machine on a flat, stable surface such as a desk.
- Do not put any heavy objects on top of the machine.

■DK Roll (DK Label, DK Tape)

- Be careful not to drop the DK Roll.
- DK Rolls use thermal paper and thermal film. Both the label and print will fade with sunlight and heat. Do not use DK Rolls for outdoor use that requires durability.
- Depending on the area, material, and environmental conditions, the label may unpeel or become irremovable, the color of the label may change or be transferred to other objects.
  Before applying the label, check the environmental condition and the material. Test the label by affixing a small piece of it to an inconspicuous area of the intended surface.

General Precautions

■The Machine

- Never disassemble the machine or allow it to get wet to avoid possible fire or electrical shock. Do not unplug the power cord from or plug it into the electrical outlet with wet hands. Doing so could cause an electrical shock or fire.
- Do not touch the cutter. Personal injury could result.
- The machine is a precision machine. Do not drop, hit or otherwise bang the machine.
- Do not lift the machine by the DK Roll compartment cover. The cover could come off and the machine could fall and become damaged.
- The machine may malfunction if left near a television, radio, etc. Do not use the machine near any machine that can cause electromagnetic interference.
- Do not expose the machine to direct sunlight or near heaters or other hot appliances, in any area exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or dusty areas. Doing so could cause the machine to malfunction.
- Do not use paint thinner, benzene, alcohol or any other organic solvents to clean the machine. Doing so may cause damage to the surface finish. Use a soft, dry cloth to clean the machine.
- Do not put any heavy objects or objects containing water on top of the machine. If water or any foreign object enters the machine, contact the retail outlet where the machine was purchased or your local authorized service center. If you continue to use the machine with water or a foreign object in the machine, the machine may be damaged or personal injury could result.
- Do not insert any objects into or block the label output slot, USB port.
- Do not put any metal parts near the print head. The print head becomes very hot during use and remains very hot immediately after use. Do not touch it directly with your hands.
- Use only the interface cable (USB cable) included with the machine.
- When not in use for an extended period, remove the DK Roll from the machine.
- Do not attempt to print labels while the DK Roll cover is open.

■Power Cord

- Use only the power cord included with the machine.
- If the machine will not be used for an extended period, unplug the power cord from the electrical outlet.
- Always hold the power cord when unplugging the power cord from or plugging it into electrical outlet. Do not pull on the power cord. The wire in the electrical cord may become damaged.
- You should put the machine near an easily accessible, standard electrical socket.

■DK Roll (DK Label and DK Tape)

- Use only genuine Brother accessories and supplies (with DK LABEL, DK TAPE marks). Do not use any unauthorized accessories or supplies.
- If the label is attached to a wet, dirty, or oily surface, it may peel off easily. Before applying the label, clean the surface to which the label will be applied.
- DK Roll uses thermal paper and thermal film so that ultraviolet rays, wind, and rain may cause the color of the label to fade and the ends of the label to peel off.
- Do not expose the DK Rolls to direct sunlight, high temperatures, high humidity, or dust. Store in a cool, dark place. Use the DK Rolls soon after opening the package.
- Scratching the printed surface of the label with your finger nails or metal objects, or touching the printed surface with hands dampened by water, sweat, or medicated cream, etc., can cause the color to change or fade.
- Do not apply labels to any persons, animals, or plants.

- As the end of the DK Roll is designed to not adhere to the label spool, the last label may not be cut properly. If this happens, remove the remaining labels, insert a new DK Roll, and reprint the last label.
  Note: To account for this, the number of DK Labels included on each DK Roll may be more than indicated on the package.
- If a label is removed after begin applied to a surface, some portion of the label may remain. Remove the remaining portion before attaching a new label.
- Some DK Rolls use permanent adhesive for their labels. These labels cannot be easily peeled off once attached.
- Prior to using CD/DVD labels, be sure to follow the instructions in your CD/DVD player's instruction guide regarding applying CD/DVD labels.
- Do not use CD/DVD labels in a slot loading CD/DVD player, for example a CD player in a car where the CD is slid into a slot in the CD player.
- Do not peel off the CD/DVD label once it is applied to the CD/DVD, a thin surface layer may come off, resulting in damage to the disk.
- Do not apply CD/DVD labels to CD/DVD disks designed for use with ink jet printers. Labels peel off these disks easily and using disks with peeled labels can result in loss or damage of data.
- When applying CD/DVD labels, use the applicator included with the CD/DVD label rolls. failure to do so could cause damage to the CD/DVD player.
- User's shall take full responsibility for applying CD/DVD labels. Brother accepts no responsibility for any loss or damage of data caused by the inappropriate use of CD/DVD labels.

■CD-ROM and Software

- Do not scratch or subject the CD-ROM to high or low temperatures.
- Do not put heavy objects on the CD-ROM or apply force to the CD-ROM.
- The software contained on the CD-ROM is meant for use with the machine only. See the License on the CD for details. This software may be installed on multiple computers for use in an office, etc.

1 Unpacking the Brother QL-570

Check that the package contains the following before using the Brother QL-570. If any item is missing or damaged, contact your Brother dealer.

Brother QL-570

USB cable



SETUP & OPERATION GUIDE

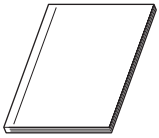

CD-ROM

DK Label & Tape Guide

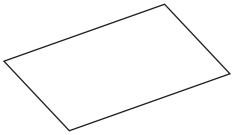

AC Power cord



Warranty Card

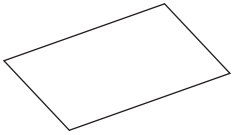

DK Roll (Starter roll)

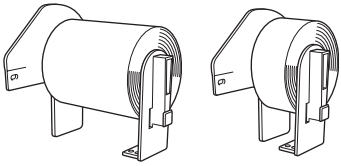

Cleaning Sheet



The Brother QL-570 includes two starter rolls of :
- One starter roll of DK Die-cut Standard Address Labels (100 labels)
- One starter roll of DK Continuous Durable Tapes 2-3/7" (25 feet)

2 Parts Description

Main Printing Unit

■Front

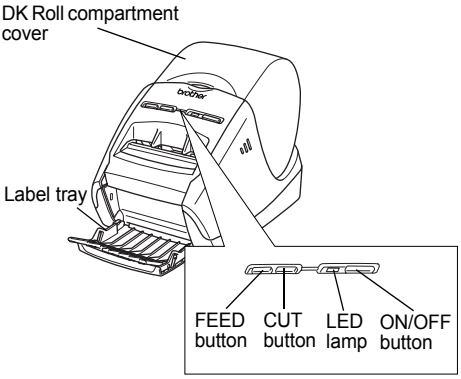

■Rear

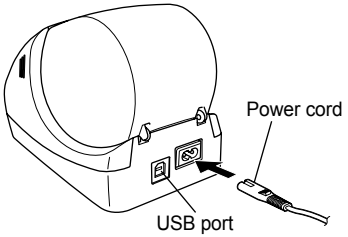

3 Setting the DK Roll

1 Make sure that the Brother QL-570 is turned off. Hold the DK Roll compartment cover at the front of the Brother QL-570 and firmly lift up to open the cover.

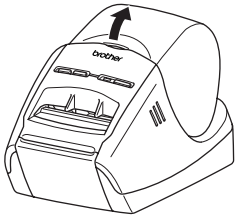

2 Put the spool into the spool guides in the DK Roll compartment.

- Make sure that the spool arms are inserted firmly in the spool guides on the left and right.
- Insert the spool with the DK Roll located on the right hand side of the Brother QL-570.

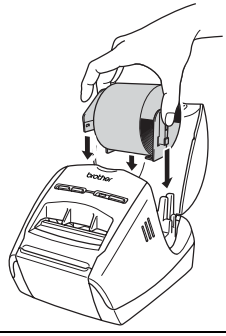

3 Thread the end of the DK Roll into the slot until it align to the area shown right.

(!) Align the end of the roll with the upright edge of the label output slot.

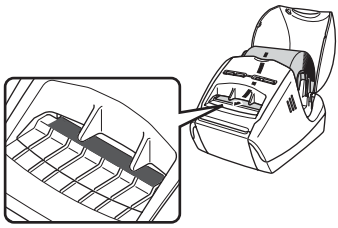

4 Close the DK Roll compartment cover.

When you press the ON/OFF button (⏻) to turn the Brother QL-570 on, the end of the DK Roll is aligned automatically.

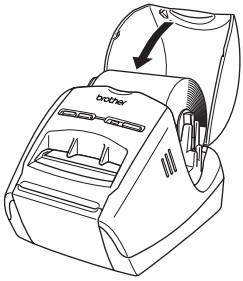

4 Connecting the power supply

Connect the power cord to the Brother QL-570 and then plug the power cord into a electrical outlet.

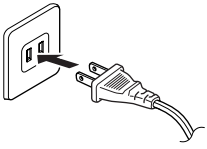

(!)
- Check that the electrical outlet is 120V AC before plugging the power cord.
- Unplug the power cord from the electrical outlet after you have finished using the Brother QL-570.
- Do not pull the power cord when unplugging it from the electrical outlet. The wire in the power cord may become damaged.
- Do not connect the Brother QL-570 to the computer until directed to do so when installing the printer driver.

Installing the software

1. When using Microsoft® Windows

This section explains how to install the P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, Printer Driver, and User's Guide as a whole.
The procedure for installing them varies depending on the OS of the computer.
The following is the example for Windows Vista™.
Install procedure is subject to change without notice.

1 Start the computer and put the CD-ROM into the CD-ROM drive.

If it does not start up automatically, open the files on the CD-ROM and double click on "Set-up.exe".

2 Click "Standard Installation".

Installation items:

❶**Standard Installation**
P-touch Editor 5.0,
P-touch Address Book 1.1,
Printer Driver, and User's Guide (PDF)

❷**Custom Installation**
P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, Printer Driver, or User's Guide (PDF)

❸**Display User's Guide**
The User's Guide (PDF)

❹**Adobe® Reader® Download**
Link to the download page for Adobe® Reader® will be displayed.

3 Read the license agreement and click [Yes] if you agree with the terms and conditions.

4 Follow the on-screen instructions.

5 Put a check mark in the box to install the Add-in and click [Next].

- Make sure that you closed all Microsoft® Office® applications.
- For details on the Add-in, see the "User's Guide (PDF)".

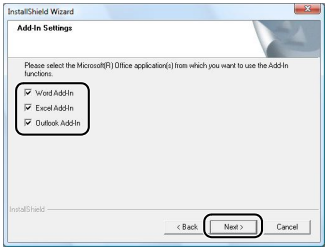

6 Click [OK] and follow the on-screen instructions of the driver installation.

7 Make your choice and click [Next].

- If you choose "Yes, display the page", you will go to the online user registration page before finishing the installation. (recommended)
- If you choose "No, do not display the page", you will continue the installation.

8 Click [Finish].

The software installation is now complete. Connect the machine to install the driver.

- When you are asked to restart the computer, choose "Restart" and click [Finish].

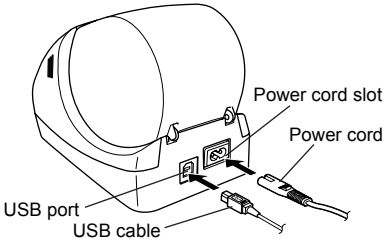

9 Start the software.

- Click [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] to start P-touch Editor.
- Click [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1] to start P-touch Address Book.

For details on software, see ➔"User's Guide (PDF)".
You can find the User's Guide (PDF) by clicking [Start]-[ALL Programs (Programs)]-[Brother P-Touch]-[Manuals]-[QL-Series User's Guide (English)].

2. When using Mac OS®

This section explains how to install the P-touch Editor 5.0, Fonts, Auto Format Templates, Clip Art, and Printer Driver. After installing the Printer Driver, it also explains how to set it for the machine.

- Until the installation of printer driver is completed, do not connect the machine to Macintosh®. If it has been connected to it, pull out the USB cable from Macintosh®.
- When installing it, log in as the administrator.

Here explains the example of Mac OS® X 10.4.9.

1 Start up Macintosh®, and insert the CD-ROM into CD-ROM drive.
QL-570 screen is displayed.
When it does not start up automatically, double click QL-570 (CD-ROM) icon.

2 Click [Mac OS X] folder and double click [P-touch Editor 5.0 Installer].
Follow the on-screen instructions.

3 After the installation is completed and the screen shown right is displayed, click [Done].
The installation of software is completed.
Next, install the printer driver.

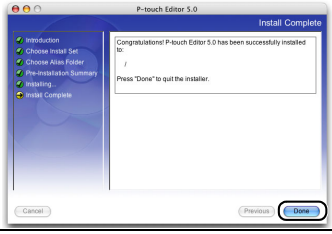

4 Double click [Brother QL-570 Driver.pkg] in [Mac OS X] folder.

Driver Installer starts up. Follow the on-screen instructions.

5 When the installation is completed and the message "Click Restart to finish installing the software" is displayed, click [Restart].
Macintosh® is restarted.
The installation of printer driver is completed.

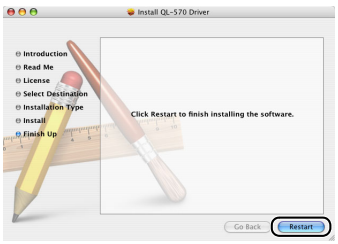

6 After restarting the computer, connect the USB cable to the machine.

As the caution label is put on the USB port of the machine, remove it and then connect the USB cable.

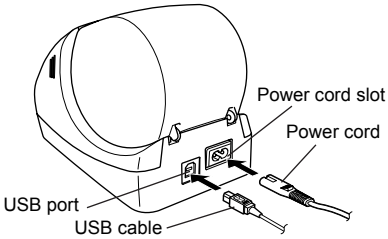

7 Connect the USB cable to the USB port of Macintosh®.
Press ON/OFF button (⏻) of the machine to turn on the power.

When connecting the machine to Macintosh® via USB hub, it may not be connected correctly. At that time, connect the machine directly to the USB port of Macintosh®.

8 Double click the drive where Mac OS® X is installed, and click in order of [Applications]-[Utilities]-[Printer Setup Utility].
Then, click Add and choose USB at the top of the screen (in Mac OS® 10.3.x). Choose QL-570 from the list and click Add again to add the printer to Printer Setup Utility.

9 When the screen returns to Printer List screen, check the "QL-570" is added, and close Printer List screen.
Now you can use the machine.

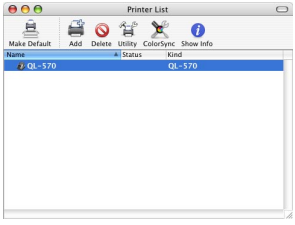

For details on software, see the P-touch Editor Help.

1 Variety of the Labels

Here are the sample labels that you can create with Brother QL-570.
There is a variety of labels to choose from. Go to Page 20 for more information.

Choose the type of label you want to create.

2 General Procedures

This section describes the general procedure for creating labels.

1 Create the label data.

Enter text directly using P-touch Editor, or copy text from a Microsoft Office application.
Use P-touch Editor's variety of editing functions to format and decorate your label.

- Enter text in P-touch Editor.
- Copy text from Microsoft Office. (for Windows)

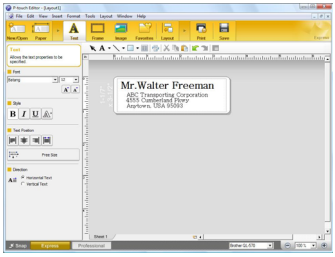

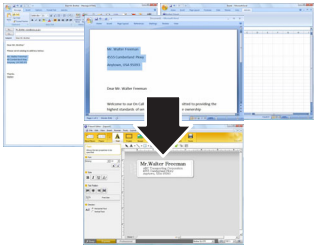

For details on how to create the labels, see the Help.

2 Print the label.

Print the label from the Brother QL-570.

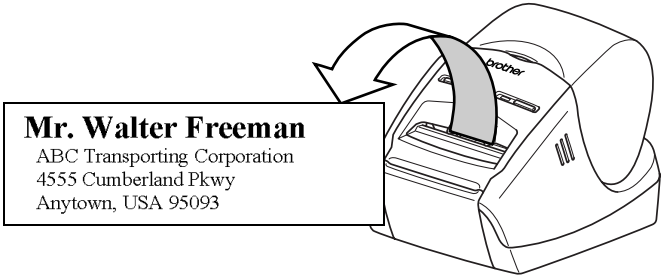

For details on how to print the labels, see the Help.

Remove the labels from the label output slot when the labels are piled up. It prevents the paper jam.

3 Start P-touch Editor Help

This section explains how to start P-touch Editor Help for Windows and Mac.

For Windows

The following is the example for Windows Vista™.

■Start from Start button

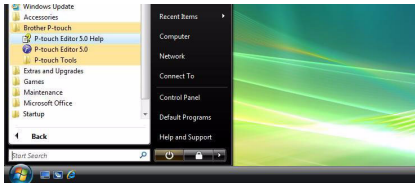

To start P-touch Editor Help, click the Start button on the task bar, point to All Programs (or Programs). Click [Brother P-touch] and [P-touch Editor 5.0 Help].

■Start from P-touch Editor

• The New/Open dialog box appears, click Help-How To.

• In the Layout Window, Click the Help on the menu bar.

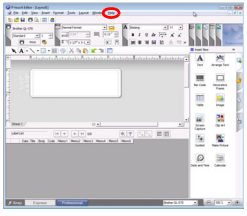

Professional Mode

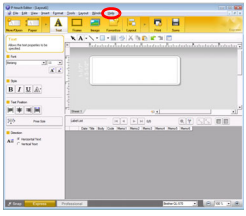

Express Mode

For Mac

The following is the example for Mac OS® × 10.4.9.

■Start from P-touch Editor

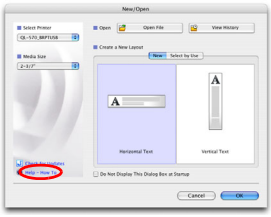

• The New/Open dialog box appears, click Help-How To.

• In the Layout Window, click the Help and choose P-touch Editor Help.

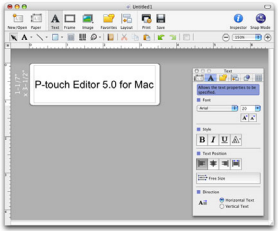

Main specifications

■Product specifications

Items		Specifications
Display		LED lamp (green, red, orange)
Print	Printing method	Direct thermal printing via thermal head
	Speed of printing	Max. 4.3 inch (110 mm)/sec, Max. 68 labels/min. (Standard Address Labels)
	Print head	300 dpi/720 dots
	Max. printing width	2.3 inch (59 mm)
	Min. printing length	0.5 inch (12.7 mm)
Cutter		Durable automatic cutter
Button		ON/OFF button (⏻), FEED button, CUT button
Interface		USB
Power supply		120V AC 60 Hz 1.7 A
Size		5.2" (133 mm) × 8.2" (208 mm) × 5.6" (143 mm)
Weight		Approx. 2.5 lb (1.1 kg) (Without DK Rolls)

■Operating environment

Items		Specifications
OS	Windows®	Windows® 2000 Professional/XP/Windows Vista™ *1
	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 ~ 10.4.10
Interface	Windows®	USB port (USB Spec. 1.1 or 2.0 protocol)
	Macintosh®	USB port (USB Spec. 1.1 or 2.0 protocol)
Hard Disk	Windows®	Disk space more than 70 MB *2
	Macintosh®	Disk space more than 100 MB *2
Memory	Windows®	Windows® 2000 Professional/XP: More than 128 MB *2 Windows Vista™: More than 512 MB *2
	Macintosh®	More than 128 MB
Monitor	Windows®	SVGA, high color or higher graphics card
	Macintosh®	More than 256 colors
Others		CD-ROM drive
Operating temperature		50°F to 95 °F (10°C to 35°C)
Operating humidity		20% to 80% (without condensation)

*1 It is necessary to install the OS into the PCs which are recommended by Microsoft®.
*2 Required available space when installing the software with all of the options.

Accessories (For USA Only)

Brother recommends the use of genuine Brother accessories with the Brother QL-570. The use of other products may effect the print quality or may damage the Brother QL-570. The following supplies and accessories are available for the Brother QL-570 and can be ordered directly from Brother should your retailer not stock them.

■DK Rolls

DK Die-cut Label

Stock No.	Description	Price
DK-1201	Standard Address Labels, 1-1/7" × 3-1/2" (29 mm × 90 mm), 400 labels	$14.99
DK-1202	Shipping Labels, 2-3/7" × 4" (62 mm × 100 mm), 300 labels	$26.49
DK-1203	File Folder Labels, 2/3" × 3-7/16" (17 mm × 87 mm), 300 labels	$12.99
DK-1204	Multi Purpose/Return Address Labels, 2/3" × 2-1/8" (17 mm × 54 mm), 400 labels	$14.99
DK-1207	CD / DVD Film Round Labels, 2-1/3" (58 mm) Diameter, 100 labels	$28.49
DK-1208	Large Address Labels, 1-1/2" × 3-1/2" (38 mm × 90 mm), 400 labels	$19.99
DK-1209	Small Address Labels, 2-3/7" × 1-1/7" (62 mm × 29 mm), 800 labels	$26.49
DK-1218	Round Paper Labels, 1" (24 mm) Diameter, 1000 labels	$19.99
DK-1219	Round Paper Labels, 1/2" (12 mm) Diameter, 1200 labels	$19.99
DK-1221	Square Paper Labels, 10/11" x 10/11" (23 mm × 23 mm), 1000 labels	$19.99

DK Continuous Length Tape

Stock No.	Description	Price
DK-2205	Wide Paper Tape 2-3/7" (62mm), 100 ft (30.48 M)	$27.49
DK-2210	Medium Width Paper Tape 1-1/7" (29mm), 100 ft (30.48 M)	$17.99
DK-2211	Medium Film Tape - White 1-1/7" (29mm), 50 ft (15.24 M)	$30.99
DK-2212	Wide Film Tape - White 2-3/7" (62mm), 50 ft (15.24 M)	$61.99
DK-2113	Wide Film Tape - Clear 2-3/7" (62mm), 50 ft (15.24 M)	$94.99
DK-2214	Narrow Width Paper Tape 1/2" (12mm), 100 ft (30.48 M)	$13.99
DK-2606	Wide Film Tape - Yellow 2-3/7" (62mm), 50 ft (15.24 M)	$94.99
DK-4205	Removable Wide Paper Tape - White 2-3/7" (62mm), 100ft (30.48M)	$36.99
DK-4605	Removable Wide Paper Tape - Yellow 2-3/7" (62mm), 100ft (30.48M)	$41.99

- Removable adhesive labels can be cleanly removed from several flat, smooth surfaces.
- Removing other labels, once applied, may damage label and/or surface.

■Cleaning Sheet

Stock No.	Description	Price
DK-CL99	Cleaning Sheet (10 sheets)	$12.99

brother

QL-570

Label Printer

Setup & Operation Guide

Guía de configuración y uso

DK LABEL DK TAPE

Be sure to read and understand this guide before using the machine. We recommend that you keep this guide nearby for future reference.

Asegúrese de leer este manual antes de usar la impresora. Le recomendamos conservar este manual a mano para poder consultarlo como referencia en el futuro.

Introducción
PASO 1 Procedimientos iniciales
PASO 2 Instalación del software Para Windows Para Macintosh
PASO 3 Descripción de etiquetas
PASO 4 Referencia

Gracias por adquirir Brother QL-570.
Esta guía describe brevemente los pasos para empezar a utilizar Brother QL-570. Para obtener detalles, consulte el Manual del usuario. El Manual del usuario se puede encontrar en la carpeta Manuals incluida en el CD-ROM.

Es altamente recomendable que lea esta guía detenidamente antes de utilizar Brother QL-570 y consérvela a mano para futuras consultas.

Ofrecemos servicio de asistencia para usuarios que registran sus productos en nuestro sitio web. Le recomendamos que aproveche esta oportunidad para registrarse visitándonos en:

Registro de usuario online
http://registermybrother.com/

Página de asistencia online
http://solutions.brother.com

NOTA: También puede acceder a los sitios anteriores desde la ventana de registro de usuario online del CD-ROM incluido. Esperamos su registro.

Declaración de conformidad con la Federal Communications Commission (FCC) (sólo para EE.UU.)

Parte responsable:	Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 EE.UU. TEL: (908) 704-1700
declara que el producto	
Nombre de producto:	Impresora de etiquetas QL-570
Número de modelo:	QL-570

Este dispositivo cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento indebido.

Tras las pruebas realizadas en este equipo, confirmamos que cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, en virtud de lo estipulado en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se han estipulado para disponer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, esto no garantiza que no vayan a producirse interferencias en una determinada instalación. En caso de que este equipo provocase interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, lo que podrá determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia empleando cualquiera de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de red en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV cualificado.
- Debe utilizarse el cable de interfaz incluido para asegurar el cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de Clase B.
- Debe utilizarse un cable de interfaz apantallado para asegurar el cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de Clase B.
- Todo cambio o modificación que se realice sin aprobación expresa de Brother Industries, Ltd. podría dejar sin efecto la autorización al usuario para hacer funcionar el equipo.

Garantía limitada de dos años y servicio de sustitución de Brother® (Sólo para EE.UU.)

A quién cubre:

- Esta garantía limitada ("Garantía") sólo se ofrece al comprador o usuario final (en adelante en esta Garantía denominado "Comprador original") del producto que acompaña, consumibles y accesorios (denominado conjuntamente en esta Garantía como "este Producto").
- Si adquiere un producto de un distribuidor distinto de uno autorizado por Brother en Estados Unidos o si el producto se utilizó (ya sea como modelos de muestra o productos reformados) anteriormente a su compra, usted no es el Comprador original y el producto que ha adquirido no lo cubre esta Garantía.

Qué cubre:

- Este Producto incluye una máquina, sus consumibles y accesorios. Los consumibles y los accesorios incluyen, entre otros, los rollos de cinta y etiqueta y los servidores de impresión.
- Salvo que se indique lo contrario en este documento, Brother garantiza que la máquina junto con los consumibles y accesorios estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra si se utilizan en condiciones normales.
- Esta garantía se aplica sólo a los productos adquiridos y utilizados en Estados Unidos. Para los productos adquiridos en Estados Unidos, pero utilizados fuera, esta Garantía sólo cubre el servicio de garantía dentro de Estados Unidos (y no incluye el transporte fuera de Estados Unidos).

Duración de la garantía:

- Máquinas: dos años a partir de la fecha de compra original.
- Consumibles y accesorios: 90 días desde la fecha de compra original o la vida útil nominal del consumible, siendo válida la primera que acontezca.

Qué NO cubre:

Esta Garantía no cubre:

(1) Daños físicos a este Producto
(2) Daños causados por la instalación inadecuada, uso inapropiado o anómalo, uso incorrecto, negligencia o accidente (entre los que se incluyen el transporte de este Producto sin la preparación y/o embalaje adecuado)
(3) Daños provocados por otro dispositivo o software utilizado con este Producto (entre los que se incluyen los daños resultantes del uso de piezas, consumibles y accesorios que no sean de la marca de Brother®.
(4) Consumibles y accesorios que estén caducados según la vida útil nominal
(5) Los problemas ocasionados por motivos distintos de defectos en el material o la mano de obra.

Esta Garantía limitada se ANULARÁ si este Producto se ha modificado de alguna forma (entre las que se incluyen reparaciones conforme a la Garantía sin autorización de Brother y/o alteración o eliminación del número de serie).

Qué hacer si considera que su Producto cumple los requisitos para el servicio de garantía:

Informe de su problema en nuestra línea de atención al cliente de P-touch en 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o en un centro de servicio técnico autorizado de Brother **dentro del período de Garantía**. Proporcione a Brother o al centro de servicio técnico autorizado de Brother una copia de la prueba de compra con fecha en la que se indique que este Producto se adquirió en EE.UU. Para obtener el nombre de los centros de servicio técnico autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o visite www.brother-usa.com.

Qué le pedirá Brother que haga:

Después de contactar con Brother o con un centro de servicio técnico autorizado de Brother, puede que se le solicite que entregue (en mano si lo prefiere) o envíe el Producto correctamente empaquetado y con porte pagado al centro de servicio técnico autorizado junto con una fotocopia de su prueba de compra.

Se hará responsable de los costes de envío, embalaje de producto y seguro (si lo desea). También se hará responsable de la pérdida o daño de este Producto durante el envío.

INTRODUCCIÓN

Qué hará Brother:

Si el problema del que ha informado sobre su máquina y/o consumibles y accesorios lo cubre esta Garantía y si primero ha informado del problema a Brother o a su centro de servicio técnico autorizado dentro del período de garantía, Brother o su centro de servicio técnico autorizado reparará o sustituirá la máquina y/o los consumibles y accesorios sin coste alguno por las piezas o la mano de obra. Brother decide bajo su propio criterio si repara y sustituye la máquina y/o los consumibles y accesorios.

Brother se reserva el derecho de suministrar una máquina de sustitución reformada o fabricada de nuevo y/o los correspondientes consumibles y accesorios y de utilizar piezas reformadas que ofrezcan productos de sustitución conforme a las especificaciones del fabricante de nuevos productos o piezas.

La máquina y/o los consumibles y accesorios reparados o de sustitución se le devolverán con porte pagado o se pondrán a su disposición para que los recoja en un centro de servicio técnico autorizado convenientemente situado.

Si la máquina y/o los consumibles o accesorios no los cubre esta Garantía (en cualquier fase), se le cargarán los gastos de envío de la máquina y/o los consumibles y accesorios, así como los costes de servicio técnico y/o sustitución de piezas o productos conforme a las tarifas vigentes de Brother.

Lo anterior supone su única y exclusiva compensación de acuerdo con esta Garantía.

Qué sucede cuando Brother opta por sustituir su máquina:

Cuando Brother autoriza la sustitución de una máquina y usted ha entregado la máquina a un centro de servicio técnico autorizado, este centro le proporcionará una máquina de sustitución tras recibirla de Brother. Si está tratando directamente con Brother, éste le enviará una máquina de sustitución, interpretando que usted, tras recibir la máquina de sustitución, proporcionará la información de la prueba de compra necesaria junto con la máquina que Brother ha acordado sustituir. Entonces, tendrá que embalar la máquina que Brother ha acordado sustituir en el embalaje de la máquina de sustitución y devolverlo a Brother con el porte pagado que Brother le ha proporcionado siguiendo sus indicaciones. Dado que estará en posesión de dos máquinas, Brother le pedirá un número de tarjeta de crédito válida.

Brother estará en posesión del número de la cuenta de la tarjeta de crédito que le haya proporcionado hasta que Brother reciba su producto original y determine que cumple con los requisitos de cobertura de la Garantía. Se le cargará en su tarjeta de crédito el coste de un nuevo Producto sólo si: (i) no devuelve el producto original a Brother en un período de cinco (5) días laborables; (ii) los problemas del producto original no los cubre la Garantía limitada; (iii) no se han seguido las instrucciones de embalaje apropiadas y se han producido daños en el producto; o (iv) el período de garantía de su producto original ha vencido o no se ha probado con la suficiente validez mediante la prueba de compra.

La máquina de sustitución que ha recibido (incluso si se ha reformado o fabricado de nuevo) tendrá una garantía compuesta por el período de garantía limitada restante del producto original más treinta (30) días adicionales. Se quedará con la máquina de sustitución que se le ha enviado y su máquina original será propiedad de Brother.

Conserve sus accesorios originales y una copia del porte de vuelta firmado por el mensajero.

Limitaciones:

Brother no se hace responsable de los daños o pérdidas de equipos, soportes, programas o datos relacionados con el uso de este Producto. Salvo la reparación o sustitución descrita anteriormente, Brother no se hará responsable de ningún daño directo, indirecto, secundario o derivado o de compensaciones específicas. Ya que algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de la responsabilidad por los daños derivados o secundarios, la limitación anterior puede no serle aplicable.
ESTA GARANTÍA ANULA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, EXPRESADA POR AFIRMACIÓN, PROMESA, DESCRIPCIÓN, GRÁFICO, MODELO O MUESTRA. POR LA PRESENTE SE RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA DISTINTA DE ESTA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

- Esta Garantía limitada es la única garantía que Brother ofrece para este Producto. Es la *expresión final y la declaración única y exclusiva* de las obligaciones de Brother con usted. Sustituye cualquier acuerdo y comunicación que tenga con Brother o sus representantes.
- Esta Garantía le ofrece ciertos derechos y puede gozar también de otros derechos que varían de estado a estado.
- La Garantía limitada (y las obligaciones de Brother con usted) no se podrán cambiar a menos que usted o Brother firmen un documento conjunto en el que (1) nos refiramos a este Producto y la fecha de su prueba de compra, (2) describamos el cambio de esta garantía y (3) acordemos realizar dicho cambio.

Importante:

Le recomendamos que conserve todos los materiales del embalaje original, en caso de envío de este Producto.

Información importante

Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre su producto de Brother, le ofrecemos una variedad de opciones de asistencia entre las que podrá elegir:

Atención al cliente en EE.UU.:
Atención al cliente
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Atención al cliente
1-901-379-1210 (fax)

Sitio web
www.brother-usa.com

Suministros / Accesorios
www.brothermall.com
o 888-879-3232

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
100 SOMERSET CORPORATE BLVD.
BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911

Registre su modelo, número de serie, la fecha y lugar de compra a continuación. Conserve esta información con su prueba de compra en caso de necesitar servicio técnico del producto.

Nº de modelo _____

Nº de serie _____

Fecha de compra: _____

Establecimiento de compra: _____

Ubicación del establecimiento: _____

Importante: Le recomendamos que conserve todos los materiales de embalaje original, en caso de que necesite enviar la máquina.

Ahorre tiempo: regístrese online

No espere colas en la oficina de correos ni se preocupe por el correo extraviado. Visítenos online en

www.registermybrother.com

Su producto quedará registrado inmediatamente en nuestra base de datos sin complicaciones. Además, mientras se registra, podrá buscar concursos y otra información de interés.

Contenido

Introducción 1

Contenido 1

Información general 2

Precauciones de seguridad 3

Precauciones generales 5

PASO 1 Procedimientos iniciales 7

1 Desembalaje de Brother QL-570 7

2 Descripción de piezas 8

Unidad principal de impresión 8

3 Colocación del rollo DK 8

4 Conexión de la fuente de alimentación 9

PASO 2 Instalación del software 11

Instalación del software 11

1. Con Microsoft® Windows 11

2. Con Mac OS® 13

PASO 3 Descripción de etiquetas 15

1 Gama de etiquetas 15

2 Procedimientos generales 16

3 Inicio de la Ayuda de P-touch Editor 17

Para Windows 17

Para Mac 18

PASO 4 Referencia 19

Especificaciones principales 19

Accesorios (sólo para EE.UU.) 20

Información general

■Compilación y aviso de publicación

Esta guía ha sido compilada y editada por Brother Industries Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo entre otros los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

©2007 Brother Industries Ltd.

■Marcas registradas

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.
Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.
©2007 Brother Industries Ltd. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Windows Vista y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU.
Macintosh y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc.
Los nombres de otros programas o productos utilizados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.
Todas las empresas cuyo título de software se mencione en esta guía tienen un contrato de licencia de software específico para sus programas.
Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados en la Guía de configuración y uso y en el Manual del usuario son marcas registradas de sus respectivos titulares.

■Símbolos utilizados en esta guía

Los símbolos utilizados en esta guía se indican a continuación:

Este símbolo muestra la información o las indicaciones que se deben seguir. Si no se tienen en cuenta pueden producirse daños, lesiones o fallos de funcionamiento.

Este símbolo muestra la información o las indicaciones que pueden ayudarle a comprender mejor y utilizar la máquina con mayor eficacia.

Precauciones de seguridad

Lea y comprenda todas estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.

Advertencia	Le indica qué hacer para impedir el riesgo de lesiones.
Precaución	Le indica los procedimientos que debe seguir para evitar dañar la máquina.

Los símbolos utilizados en esta guía se indican a continuación:

⃠	Acción NO permitida		NO desmonte el producto.
	NO salpique o sumerja el producto en agua.		NO toque una parte determinada del producto.
	Acción obligatoria		Desenchufar
	Aviso de posible descarga eléctrica		

■Para utilizar la máquina con seguridad

⚠Advertencia

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan daños, descargas eléctricas o incendios.

■La máquina

- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y no utilice la máquina durante tormentas eléctricas. Los rayos pueden suponer un riesgo remoto de descarga eléctrica.
- No toque ninguna pieza de metal junto al cabezal de impresión. El cabezal de impresión alcanza temperaturas elevadas durante su uso y mantiene dichas temperaturas inmediatamente después de su uso. No lo toque directamente con las manos.
- Deseche las bolsas de plástico correctamente y manténgalas fuera del alcance de bebés y niños. No juegue con las bolsas de plástico.
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y no utilice la máquina si nota un olor extraño, calor, decoloración, deformación u otra anomalía durante el funcionamiento o el almacenamiento de la máquina.
- NO desmonte la máquina. Para la inspección, el ajuste o la reparación de la máquina, contacte con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado.
- No deje caer, golpee o agite la máquina.
- No sujete ni levante la máquina por la cubierta del rollo DK. La cubierta se puede salir y la máquina se puede caer y dañar.
- No permita que la máquina se moje bajo ninguna circunstancia.
- No utilice la máquina con objetos extraños en su interior. Si la máquina entra en contacto con agua o cualquier objeto extraño, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica y retire el objeto extraño. En caso necesario, contacte con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado.
- No sujete la máquina con una sola mano. La máquina se le puede resbalar.

⚠Advertencia

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan daños, descargas eléctricas o incendios.

■Cable de alimentación

- Utilice sólo la fuente de alimentación autorizada (120 V de CA) para la máquina.
- Utilice sólo el cable de alimentación que se proporciona con la máquina.
- No toque el enchufe o el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No sobrecargue la toma eléctrica con demasiados dispositivos ni conecte el cable de alimentación en una toma eléctrica dañada.
- No corte, dañe, altere o coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- No utilice el cable de alimentación si está dañado.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente a la toma eléctrica.
- Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.

⚠Precaución

Siga estas indicaciones para evitar que se produzcan daños, descargas eléctricas o incendios.

■La máquina

- La toma eléctrica debe estar cerca de la máquina y debe ser de fácil acceso.

■Cable de alimentación

- Sujete siempre el cable de alimentación cuando lo enchufe o desenchufe en la toma eléctrica. Se pueden producir problemas si tira del cable de alimentación.

■Cortador

- No toque la cuchilla del cortador.
- No abra la cubierta superior cuando esté utilizando el cortador.

■Instalación y almacenamiento

- Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable, como en un escritorio.
- No coloque objetos pesados sobre la máquina.

■Rollo DK (etiqueta DK, cinta DK)

- Tenga cuidado de no dejar caer el rollo DK.
- Los rollos DK utilizan papel térmico y película térmica. La etiqueta y la impresión perderán el color con la luz solar y el calor. No utilice rollos DK para usos exteriores que requieran durabilidad.
- En función de la zona, el material y las condiciones medioambientales, la etiqueta puede quedarse pegada o fija, el color de la etiqueta puede cambiar o puede pasarse a otros objetos.
  Antes de colocar la etiqueta, compruebe las condiciones medioambientales y el material. Compruebe la etiqueta pegando una pequeña muestra en una zona discreta de la superficie en la que desee pegarla.

Precauciones generales

■La máquina

- Nunca desmonte la máquina ni permita que se moje o evite posibles descargas eléctricas o incendio. No desenchufe el cable de alimentación ni lo desenchufe de la toma eléctrica con las manos mojadas. Si lo hace puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No la toque la cuchilla. Puede provocar lesiones personales.
- La máquina es una máquina de precisión. No deje caer, golpee o agite la máquina.
- No levante la máquina por la cubierta del compartimento del rollo DK. La cubierta se puede salir y la máquina se puede caer y dañar.
- Se puede producir un mal funcionamiento de la máquina si se deja cerca de un televisor, una radio, etc. No utilice la máquina cerca de otra que pueda provocar interferencias electromagnéticas.
- No exponga la máquina directamente a la luz solar o la coloque cerca de calefactores o dispositivos que emitan calor, en zonas expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad elevada o zonas polvorientas. Si lo hace, puede provocar el fallo de la máquina.
- No utilice disolvente para pintura, bencina, alcohol u otros disolventes orgánicos para limpiar la máquina. Si lo hace, puede provocar daños en el acabado de la superficie. Utilice un paño suave y seco para limpiar la máquina.
- No coloque objetos pesados o que contengan agua sobre la máquina. Si la máquina entra en contacto con objetos extraños o agua, contacte con el establecimiento de venta donde adquirió la máquina o su centro local de servicio autorizado. Si sigue utilizando la máquina con agua u otro objeto extraño en el interior de la máquina, ésta se puede dañar o provocar heridas personales.
- No inserte ningún objeto ni bloquee la ranura de salida de etiquetas, puerto USB.
- No coloque ninguna pieza de metal cerca del cabezal de impresión. El cabezal de impresión alcanza temperaturas elevadas durante su uso y mantiene dichas temperaturas inmediatamente después de su uso. No lo toque directamente con las manos.
- Utilice sólo los cables de interfaz (cable USB) que se proporcionan con la máquina.
- Cuando no utilice la máquina durante un largo período de tiempo, retire el rollo DK de la máquina.
- No intente imprimir etiquetas mientras la cubierta del rollo DK esté abierta.

■Cable de alimentación

- Utilice sólo el cable de alimentación que se proporciona con la máquina.
- Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- Sujete siempre el cable de alimentación cuando lo enchufe o desenchufe en la toma eléctrica. No tire del cable de alimentación. El hilo del cable eléctrico se puede dañar.
- Debe colocar la máquina junto a una toma eléctrica estándar de fácil acceso.

■Rollo DK (etiqueta DK y cinta DK)

- Utilice sólo accesorios y suministros originales de Brother (con las marcas DK LABEL y DK TAPE). No utilice accesorios o suministros no autorizados.
- Si la etiqueta se coloca sobre una superficie mojada, sucia o grasienta, es posible que se despegue con facilidad. Antes de colocar la etiqueta, limpie la superficie en la que la va a colocar.
- El rollo DK utiliza papel térmico y película térmica, por lo que los rayos ultravioletas, el viento y la lluvia pueden provocar que se pierda el color de la etiqueta o que los extremos se despeguen.

- No exponga los rollos DK a la luz directa del sol, a altas temperaturas, humedad elevada o polvo. Almacénelos en un lugar fresco y oscuro. Utilice los rollos DK inmediatamente después de abrir el paquete.
- Si raya la superficie de impresión de la etiqueta con las uñas u objetos metálicos o toca la superficie de impresión con las manos impregnadas en agua, sudor, crema, etc., puede cambiar el color de la etiqueta o decolorarse.
- No coloque etiquetas a personas, animales o plantas.
- Dado que el extremo del rollo DK está diseñado para que no se adhiera al carrete de etiqueta, puede que la última etiqueta no se corte correctamente. Si sucede esto, retire las etiquetas restantes, inserte un nuevo rollo DK y vuelva a imprimir la última etiqueta. Nota: Teniendo en cuenta esto, el número de etiquetas DK incluido en cada rollo DK puede ser mayor al indicado en el paquete.
- Si una etiqueta se retira después de colocarla en una superficie, pueden quedar restos de etiqueta. Retire los restos antes de colocar una etiqueta nueva.
- Algunos rollos DK utilizan adhesivo permanente en sus etiquetas. Estas etiquetas no se pueden despegar fácilmente una vez pegadas.
- Antes de utilizar etiquetas de CD/DVD, asegúrese de seguir las instrucciones indicadas en la guía de instrucciones de su reproductor de CD/DVD respecto a la colocación de etiquetas de CD/DVD.
- No utilice etiquetas de CD/DVD en un reproductor de carga de CD/DVD por ranura, por ejemplo, un reproductor de CD de vehículo, en el que el CD se introduce por una ranura en el reproductor de CD.
- No despegue la etiqueta de CD/DVD una vez colocada en el CD/DVD, puede que retire una fina capa de la superficie, lo que dañaría el disco.
- No coloque etiquetas de CD/DVD en discos CD/DVD diseñados para su uso con impresoras de chorro de tinta. Las etiquetas se despegan fácilmente de estos discos y si utiliza discos a los que se les ha despegado la etiqueta puede provocar el daño o la pérdida de datos.
- Para colocar etiquetas en CD/DVD, utilice el aplicador incluido en los rollos de etiqueta de CD/DVD. Si no los utiliza, puede dañar el reproductor de CD/DVD.
- Los usuarios serán completamente responsables de la colocación de etiquetas de CD/DVD. Brother no se hace responsable de la pérdida o daño de datos provocados por el uso inadecuado de las etiquetas de CD/DVD.

■CD-ROM y software

- No raye ni exponga el CD-ROM a temperaturas altas o bajas.
- No coloque objetos pesados en el CD-ROM o aplique fuerza sobre el CD-ROM.
- El software contenido en el CD-ROM está diseñado para su uso exclusivo con la máquina. Consulte la Licencia del CD para obtener información detallada. Este software se puede instalar en varias computadoras para su uso en oficinas, etc.

1 Desembalaje de Brother QL-570

Compruebe que el paquete contiene todo lo que se indica a continuación antes de utilizar Brother QL-570. Si algún artículo falta o está dañado, contacte con su distribuidor de Brother.

Brother QL-570

Cable USB



GUÍA DE CONFIGURACIÓN Y USO

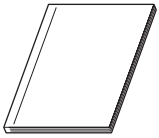

CD-ROM

Guía de etiquetas y cintas DK

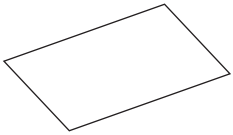

Cable de alimentación de CA

Tarjeta de garantía

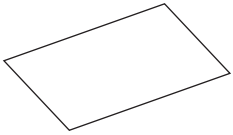

Rollo DK (rollo inicial)

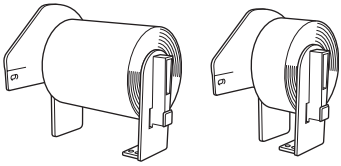

Hoja de limpieza



Brother QL-570 incluye dos rollos iniciales:
- Un rollo inicial de etiquetas estándar de direcciones DK con tamaños predeterminados (100 etiquetas)
- Un rollo inicial de cinta continua duradera DK 2-3/7" (7,62 metros)

2 Descripción de piezas

Unidad principal de impresión

■Parte delantera

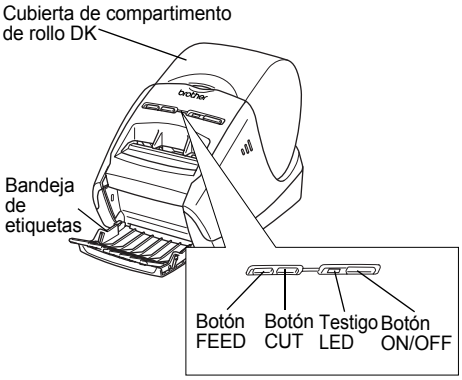

■Parte trasera

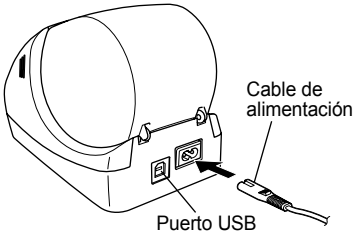

3 Colocación del rollo DK

1 Asegúrese de que Brother QL-570 está apagada. Sujete la cubierta del compartimento de rollo DK de la parte delantera de Brother QL-570 y tire hacia arriba firmemente para abrir la cubierta.

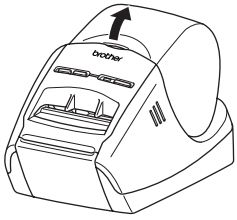

2 Coloque el carrete en las guías del compartimento de rollo DK.

- Asegúrese de que los brazos del carrete se insertan firmemente en las guías derecha e izquierda.
- Inserte el carrete con el rollo DK situado en la parte derecha de Brother QL-570.

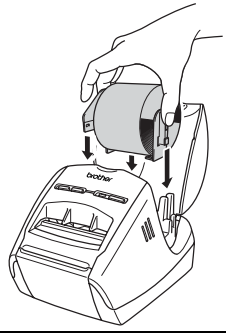

3 Inserte el extremo del rollo DK en la ranura hasta que se alinee con el área mostrada a la derecha.

(!) Alinee el extremo del rollo con el borde superior de la ranura de salida de etiquetas.

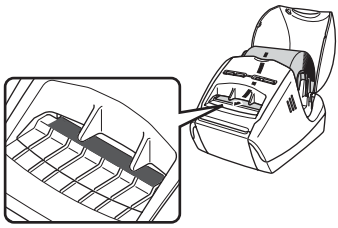

4 Cierre la cubierta de compartimento de rollo DK.

Al pulsar el botón ON/OFF (⏻) para encender la impresora Brother QL-570, el extremo del rollo DK se alinea automáticamente.

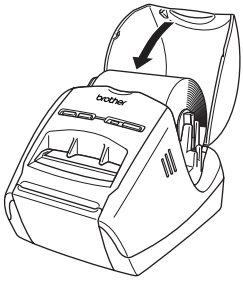

4 Conexión de la fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación a la impresora Brother QL-570 y enchúfelo a una toma eléctrica.

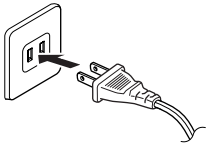

(!)
- Compruebe que la toma eléctrica es de 120 V de CA antes de enchufar el cable de alimentación.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica una vez que termine de utilizar la impresora Brother QL-570.
- No tire del cable de alimentación cuando lo desenchufe de la toma eléctrica. El hilo del cable de alimentación se puede dañar.
- No conecte la impresora Brother QL-570 a la computadora hasta que se le indique en el procedimiento de instalación del controlador de impresora.

Instalación del software

1. Con Microsoft® Windows

Esta sección explica cómo instalar P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, el controlador de impresora y el Manual del usuario.
El procedimiento de instalación varía dependiendo de sistema operativo de la computadora. A continuación se muestra un ejemplo para Windows Vista™.
El procedimiento de instalación puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.

1 Inicie la computadora e inserte el CD-ROM en su unidad de CD-ROM.

Si no se ejecuta automáticamente, abra los archivos del CD-ROM y haga doble clic en "Set-up.exe".

2 Haga clic en "Standard Installation".

Elementos de la instalación:

❶**Standard Installation**
P-touch Editor 5.0,
P-touch Address Book 1.1,
controlador de impresora y Manual del usuario (PDF)

❷**Custom Installation**
P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, controlador de impresora,
o Manual del usuario (PDF)

❸**Show User's Guide**
Manual del usuario (PDF)

❹**Adobe® Reader® Download**
Se mostrará el enlace a la página de descarga de Adobe® Reader®.

3 Lea el contrato de licencia y haga clic en [Yes] si está de acuerdo con las condiciones.

4 Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

5 Ponga una marca de verificación en la casilla para instalar el componente y haga clic en [Next].

- Asegúrese de que cierra todas las aplicaciones de Microsoft® Office®.
- Para obtener detalles sobre los componentes, consulte "Manual del usuario (PDF)".

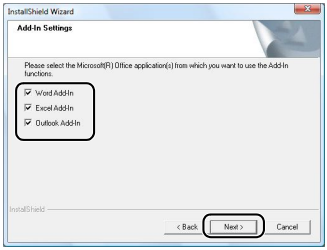

6 Haga clic en [OK] y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla de instalación del controlador.

7 Haga su selección y haga clic en [Next].

- Si selecciona "Yes, display the page", irá a la página de registro de usuario online antes de finalizar la instalación. (Recomendado).
- Si selecciona "No, do not display the page" continuará con la instalación.

8 Haga clic en [Finish].

La instalación del software habrá finalizado. Conecte la máquina para instalar el controlador.

- Cuando se le indique que reinicie la computadora, seleccione "Restart" y haga clic en [Finish].

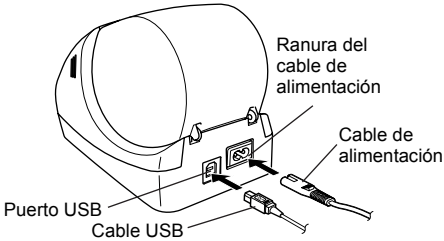

9 Inicie el software.

- Haga clic en [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] para iniciar P-touch Editor.
- Haga clic en [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1] para iniciar P-touch Address Book 1.1.

Para obtener detalles acerca del software, consulte ➔"Manual del usuario (PDF)". Puede encontrar el Manual del usuario (PDF) haciendo clic en [Start] - [All Programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [Manuals] [QL-Series User's Guide (English)].

2. Con Mac OS®

Esta sección explica cómo instalar P-touch Editor 5.0, las fuentes, las plantillas de formato automático, las imágenes prediseñadas y el controlador de impresora. Después de instalar el controlador de impresora, también le explica como configurarlo para la máquina.

- Hasta que no finalice la instalación del controlador de impresora, no conecte la máquina al Macintosh ®. Si la ha conectado, extraiga el cable USB del Macintosh ®.
- Al instalarla, inicie sesión como administrador.

A continuación, se muestra un ejemplo de Mac OS® X 10.4.9.

1 Inicie el Macintosh ® e inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
Se muestra la pantalla QL-570.
Si no se ejecuta automáticamente, haga doble clic en el icono QL-570 (CD-ROM).

2 Haga clic en la carpeta [Mac OS X] y haga doble clic en [P-touch Editor 5.0 Installer].
Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

3 Una vez que finalice la instalación y aparezca la pantalla de la derecha, haga clic en [Done].
La instalación del software habrá finalizado.
A continuación, instale el controlador de impresora.

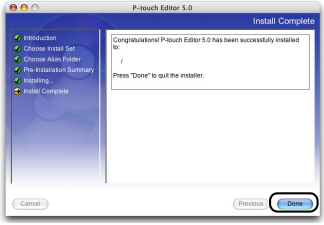

4 Haga doble clic en [Brother QL-570 Driver.pkg] en la carpeta [Mac OS X].

Se iniciará el instalador del controlador. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

5 Una vez que finalice la instalación y aparezca el mensaje "Click Restart to finish installing the software", haga clic en [Restart].
Se reiniciará el Macintosh®.
La instalación del controlador de impresora habrá finalizado.

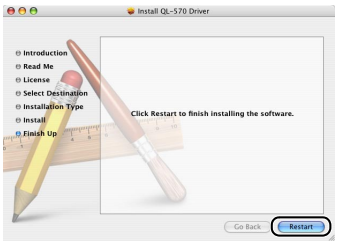

6 Tras reiniciar la computadora, conecte el cable USB a la máquina.

El puerto USB de la máquina tiene una etiqueta de precaución, retírela y conecte el cable USB.

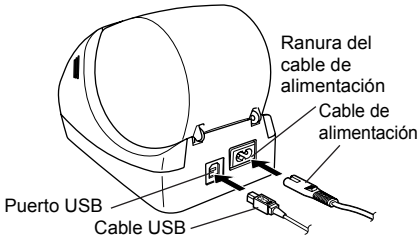

7 Conecte el cable USB al puerto USB del Macintosh®. Pulse el botón ON/OFF (⏻) de la máquina para encenderla.

Si conecta la máquina al Macintosh® con un concentrador USB, es posible que no se conecte correctamente. En ese caso, conecte la máquina directamente al puerto USB del Macintosh®.

8 Haga doble clic en la unidad donde está instalado Mac OS® X y haga clic en [Applications]-[Utilities]-[Printer Setup Utility].

A continuación, haga clic en Añadir y seleccione USB en la parte superior de la pantalla (en Mac OS ® 10.3.x). Seleccione QL-570 de la lista y vuelva a hacer clic en Añadir para añadir la impresora a Utilidad de Configuración de Impresoras.

9 Cuando vuelva a aparecer la pantalla Lista de impresoras, compruebe que se ha añadido "QL-570" y cierre la pantalla Lista de impresoras.

Ahora puede utilizar la máquina.

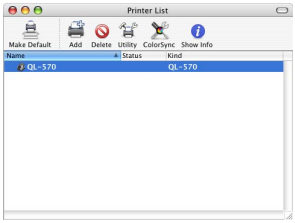

Para obtener más detalles acerca del software, consulte la Ayuda de P-touch Editor.

1 Gama de etiquetas

A continuación se muestran ejemplos de las etiquetas que puede crear con Brother QL-570. Existe una variedad de etiquetas entre las que puede elegir. Diríjase a Página 20 para obtener más información.

Seleccione el tipo de etiqueta que desee crear.

2 Procedimientos generales

Esta sección describe el procedimiento general de creación de etiquetas.

1 Cree los datos de etiqueta.

Introduzca el texto directamente en P-touch Editor o copie el texto de una aplicación de Microsoft Office.
Utilice las distintas funciones de edición de P-touch Editor para aplicar el formato y decorar sus etiquetas.

- Introduzca el texto en P-touch Editor.
- Copie el texto de Microsoft Office. (Para Windows)

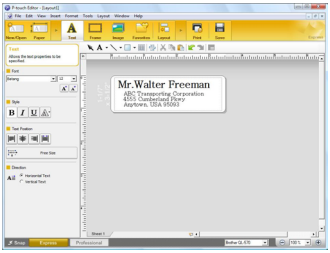

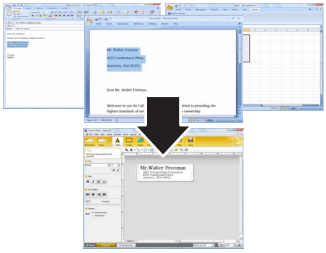

Para obtener detalles sobre cómo crear etiquetas, consulte la Ayuda.

2 Imprima la etiqueta.

Imprima la etiqueta con Brother QL-570.

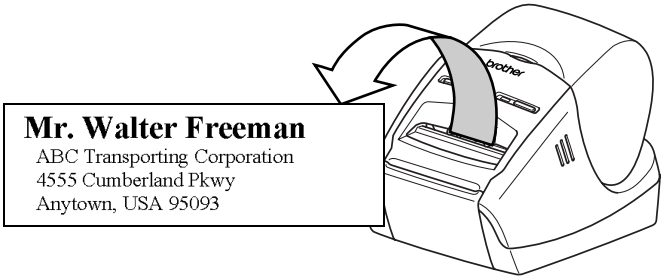

Para obtener detalles sobre cómo imprimir etiquetas, consulte la Ayuda.

Retire la etiqueta de la ranura de salida de etiquetas cuando las etiquetas se apilen. Así evitará que se provoquen atascos de papel.

3 Inicio de la Ayuda de P-touch Editor

Esta sección explica cómo iniciar la Ayuda de P-touch Editor en Windows y Mac.

Para Windows

A continuación se muestra un ejemplo para Windows Vista™.

■Desde el botón Inicio

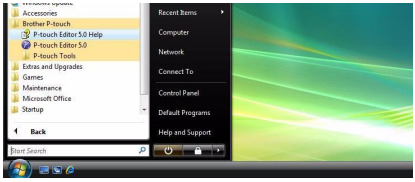

Para iniciar la Ayuda de P-touch Editor, haga clic en el botón Inicio en la barra de tareas, señale Todos los programas (o Programas). Haga clic en [Brother P-touch] y [P-touch Editor 5.0 Help].

■Desde P-touch Editor

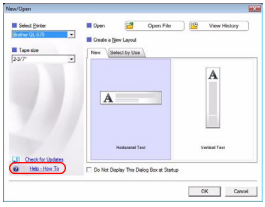

- Aparecerá el cuadro de diálogo New/Open, haga clic en Help - How to.

- En la ventana Layout, haga clic en Help en la barra de menú.

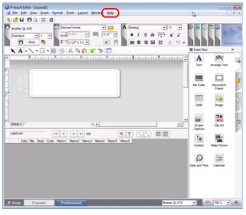

Professional Mode

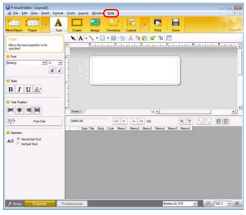

Express Mode

Para Mac

A continuación, se muestra un ejemplo de Mac OS® X 10.4.9.

■Desde P-touch Editor

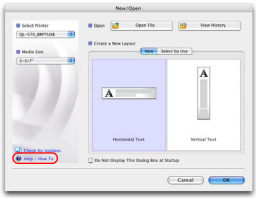

• Aparecerá el cuadro de diálogo New/Open, haga clic en Help - How to.

• En la ventana Layout, haga clic en Help y seleccione P-touch Editor Help.

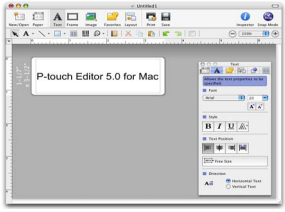

Especificaciones principales

■Especificaciones del producto

Elementos		Especificaciones
Visualización		Testigo LED (verde, rojo, ámbar)
Imprimir	Método de impresión	Impresión térmica directa por cabezal térmico
	Velocidad de impresión	Máx. 4,3 pulgadas (110 mm)/seg, Máx. 68 etiquetas/min. (etiquetas estándar de direcciones)
	Cabezal de impresión	300 ppp/720 puntos
	Anchura máxima de impresión	2,3 pulgadas (59 mm)
	Longitud mínima de impresión	0,5 pulgadas (12,7 mm)
Cortador		Cortador automático duradero
Botones		Botón ON/OFF (⏻), botón FEED, botón CUT
Interfaz		USB
Fuente de alimentación		120 V de CA 60 Hz 1,7 A
Tamaño		5,2" (133 mm) × 8,2" (208 mm) × 5,6" (143 mm)
Peso		Aprox. 2,5 lb (1,1 kg) (sin los rollos DK)

■Entorno de funcionamiento

Elementos		Especificaciones
SO	Windows®	Windows® 2000 Professional/XP/Windows Vista™*1
	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 ~ 10.4.10
Interfaz	Windows®	Puerto USB (especificaciones de USB protocolo 1.1 ó 2.0)
	Macintosh®	Puerto USB (especificaciones de USB protocolo 1.1 ó 2.0)
Disco duro	Windows®	Espacio de disco superior a 70 MB*2
	Macintosh®	Espacio de disco superior a 100 MB*2
Memoria	Windows®	Windows® 2000 Professional/XP: Más de 128 MB*2 Windows Vista™: Más de 512 MB*2
	Macintosh®	Más de 128 MB
Monitor	Windows®	Tarjeta gráfica SVGA, de color de alta densidad o superior
	Macintosh®	Más de 256 colores
Otras		Unidad de CD-ROM
Temperatura operativa		50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C)
Humedad operativa		20 % a 80 % (sin condensación)

*1 Es necesario instalar el sistema operativo en un PC recomendado por Microsoft®.
*2 Espacio disponible necesario al instalar el software con todas las opciones.

Accesorios (sólo para EE.UU.)

Brother recomienda el uso de accesorios originales de Brother con la impresora Brother QL-570. El uso de otros productos puede afectar a la calidad de impresión o puede causar daños a la Brother QL-570. Están disponibles los siguientes accesorios y suministros para la impresora Brother QL-570 y puede pedirlos directamente a Brother si su distribuidor no dispone de ellos.

■Rollos DK DK ROLLS

Etiquetas con tamaños predeterminados DK DK LABEL

Nº de stock	Descripción	Precio
DK-1201	Etiquetas estándar de direcciones, 1-1/7" × 3-1/2" (29 mm × 90 mm), 400 etiquetas	14,99 $
DK-1202	Etiquetas de envío, 2-3/7" × 4" (62 mm × 100 mm), 300 etiquetas	26,49 $
DK-1203	Etiqueta de carpeta de archivos, 2/3" × 3-7/16" (17 mm × 87 mm), 300 etiquetas	12,99 $
DK-1204	Etiqueta de múltiples usos/de remitente, 2/3" × 2-1/8" (17 mm × 54 mm), 400 etiquetas	14,99 $
DK-1207	Etiquetas redondas plastificadas para CD / DVD, 2-1/3" (58 mm) de diámetro, 100 etiquetas	28,49 $
DK-1208	Etiqueta de direcciones ampliada, 1-1/2" × 3-1/2" (38 mm × 90 mm), 400 etiquetas	19,99 $
DK-1209	Etiqueta de direcciones pequeña, 2-3/7" × 1-1/7" (62 mm × 29 mm), 800 etiquetas	26,49 $
DK-1218	Etiquetas de papel redondas, 1" (24 mm) de diámetro, 1000 etiquetas	19,99 $
DK-1219	Etiquetas de papel redondas, 1/2" (12 mm) de diámetro, 1200 etiquetas	19,99 $
DK-1221	Etiquetas de papel cuadradas, 10/11" x 10/11" (23 mm × 23 mm), 1000 etiquetas	19,99 $

Cinta continua DK DK TAPE

Nº de stock	Descripción	Precio
DK-2205	Cinta de papel ancha 2-3/7" (62 mm), 100 pies (30,48 m)	27,49 $
DK-2210	Cinta de papel de anchura media 1-1/7" (29 mm), 100 pies (30,48 m)	17,99 $
DK-2211	Cinta plastificada mediana - blanca 1-1/7" (29 mm), 50 pies (15,24 m)	30,99 $
DK-2212	Cinta plastificada ancha - blanca 2-3/7" (62 mm), 50 pies (15,24 m)	61,99 $
DK-2113	Cinta plastificada ancha - transparente 2-3/7" (62 mm), 50 pies (15,24 m)	94,99 $
DK-2214	Cinta de papel estrecha 1/2" (12 mm), 100 pies (30,48 m)	13,99 $
DK-2606	Cinta plastificada ancha - amarilla 2-3/7" (62 mm), 50 pies (15,24 m)	94,99 $
DK-4205	Cinta de papel ancha reutilizable - blanca 2-3/7" (62 mm), 100 pies (30,48 m)	36,99 $
DK-4605	Cinta de papel ancha reutilizable - amarilla 2-3/7" (62 mm), 100 pies (30,48 m)	41,99 $

- Las etiquetas adhesivas reutilizables se pueden retirar de varias superficies planas y lisas sin dejar rastro.
- Al retirar otras etiquetas, una vez colocadas, pueden dañar la etiqueta y/o la superficie.

■Hoja de limpieza

Nº de stock	Descripción	Precio
DK-CL99	Hoja de limpieza (10 hojas)	12,99 $

Impreso en China
LB7408001Ⓐ